

BS・110度CSデジタルハイビジョン

液晶テレビ

TH-32LX10(32V型)

取扱説明書




詳しくは
取扱説明書(本編)を
参照ください。



楽しみ方入門ガイド編

デジタル液晶テレビで広がる素敵なひととき

テレビで楽しもう

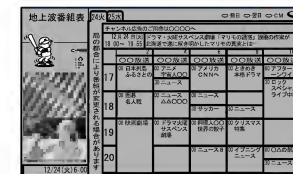

画像の映りかたを変えてみよう



- G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- 録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

デジタル放送時代に ふさわしい高画質 デジタル液晶テレビで 広がる素敵なひととき

壁に掛けられる薄型デザイン

お部屋がすっきり!!
狭いマンションでも大画面で
楽しめます。

画面のすみすみまで きれいな画像

アートを鑑賞するように
映像が楽しめます。


5.1chサラウンドステレオ

息をのむサウンドと、自然な
臨場感のある音声が時の
たつのを忘れさせます。

●別売のスピーカーシステムとデジ
タルAVコントロールアンプが
必要です。

使って楽しい BSデータ放送

見るだけでなく、情報を搜したり、
テレビ番組に参加できる衛星放送
ならではの、放送もあります。

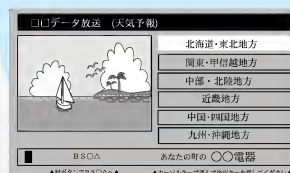

本編：35ページ

お天気大丈夫かしら



運動データ



多チャンネルを一目で検索！

番組表


テレビの番組表を新聞の
テレビ欄と同じような
形で表示しますので
番組情報がすぐに判ります。



ガイド編：5、7ページ



本編：20、27ページ

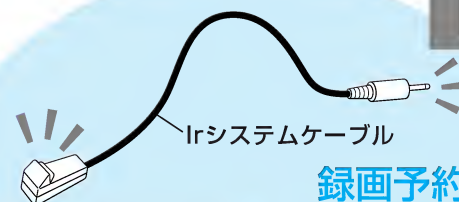

録画予約が簡単。お手持ちの ビデオでも使えます

視聴予約やビデオへの録画予約が、
手軽にできます。



ガイド編：10、11ページ



本編：42ページ

●i-システムケーブルを使って、ビデオやDVD
ビデオレコーダーへの録画予約ができます。

●i.LINK接続で、デジタルハイビジョンビデオ
やハードディスク内蔵ビデオへの録画がで
きます。

カンタンでよかったなあ...





電源入

① テレビをつける

② 見たいチャンネルを選ぶ

↑ または 1 ~ 12 ↓



お好みの音量にする



番組表ボタン

番組ナビについて

地上波・衛星デジタルの番組ガイドを楽しむための「番組ナビ」画面があります。

- 番組ナビの各項目は、見ている放送のタイプの各ナビ画面を表示します。
- 予約一覧はBS、CS1、CS2共通です。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

- 地上波の番組ナビ (本編：19ページ)
- 衛星デジタルの番組ナビ (本編：26ページ)

番組表からチャンネルを選ぶなら

番組表

押すと番組表が表示されます！(もう一度押すと表示が消えます。)
(最大2日分)

地上波番組表

24火 25水


チャンネル広告のご用命は〇〇〇〇へ

12月24日(火) ドラマ・火曜サスペンス劇場「マリモの誘惑」放浪の作家が
18:00~ 19:55 北海道で速に解き明かしたマリモの真実とは...

放送	2	4	6	8	10
00 放送	00 放送	00 放送	00 放送	00 放送	00 放送
17 日本列島 ふるさとの	00 アニメ 宇宙人〇〇	00 アメリカ CNNへ	00 とときめき 本格ドラマ	00 アフタース ーンワイド	00 ロック スペシャル ライブ中継
18 開基 名人戦	00 ニュース △△〇〇〇	00 ニュース	00 サッカー	00 ニュース	00 ニュース
19 映画劇場	00 ドラマ火曜 サスペンス 劇場	00 料理人〇〇 世界の餃子	00 クリスマス 特集	00 ニュース8	00 イブニング ニュース
20				00 〇△の部屋 ニュース	00 ニュース

12/24(火) 6:00

日付を変えるときは



翌日の番組表を見るとき
前日の番組表を見るとき

文字CM

選択中に を押すと、
そのCMの詳細を表示
(詳しくは 本編：21ページ)

パネルCM

◀▶ や (黄) ボタンで選択
すると、そのCMの詳細を表示
(詳しくは 本編：21ページ)


番組欄




このボタンを使って
選択して、選局や予約をする。

- 現在放送している番組を選んで を押すと、
番組を見るか、予約をするかの選択画面になります。
- 未放送の番組を選んで を押すと、
「予約設定」画面になります。
(予約するとき ガイド編：11ページ)
(本編：42ページ)

※電源ボタンを押して電源を入れたときは、番組表が出るまで時間がかかる場合があります。

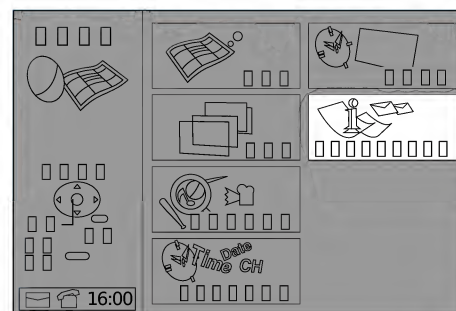

例：衛星デジタル放送の「番組ナビ」画面

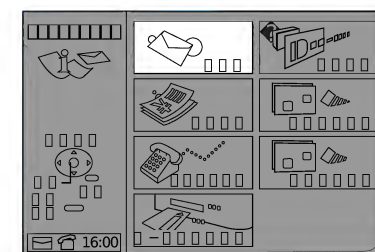

例：「インフォメーション」画面

番組ナビのすぐれた機能のポイントまるかじり！

新聞のテレビ欄やテレビガイドで番組を探す必要はありません。現在ご覧になっている番組タイトルや放送時間などの情報を画面上に表示したり、詳しい内容をテレビを見ながら知ることができます。お好みのジャンルを選んで検索できます。

電気代を節約したい

ぜひ につけたまま、うっかり寝てしまったときやテレビの電源は入っているけれど、誰も見ていないときの消費電力のムダを省いてくれるのが「無信号(操作)自動オフ」。10分以上、映像・音声の信号がない場合や、3時間以上無操作状態が続くと、自動的に電源を切りめます。またテレビを見ている間も節電したい人には「消費電力(減)」の利用がおすすめ。明るさをひかえめにして、節電します。



衛星デジタル放送を楽しむ


BS・110度CS



電源入

110度CSデジタル放送とは…?

通信衛星 (Communication Satellite) を使って行う放送で、(ニュース) (映画) (スポーツ) (音楽) などの専門チャンネルをメインにした放送です。

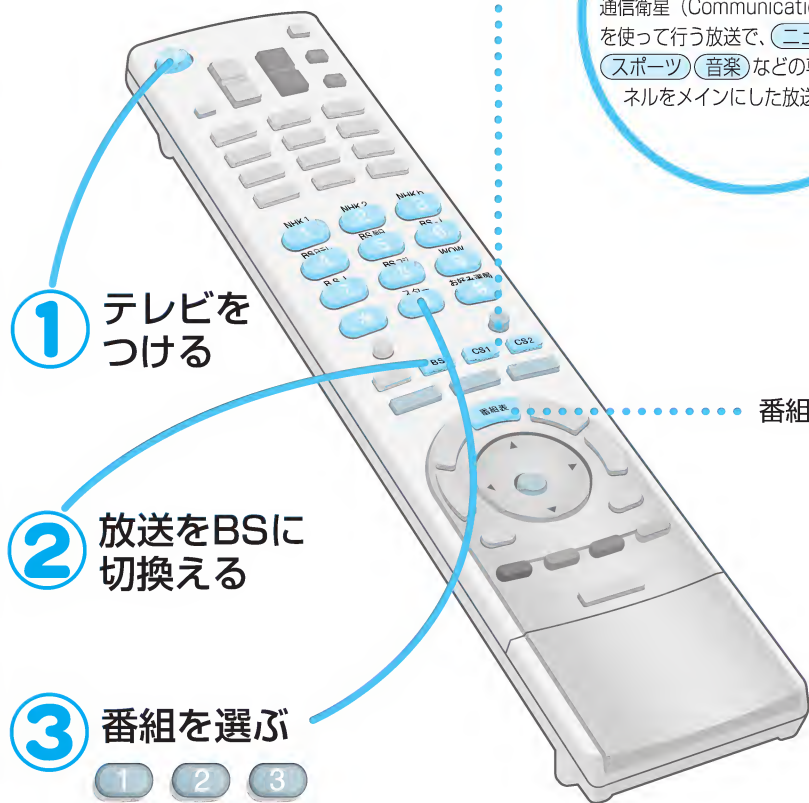

1 テレビをつける

2 放送をBSに切替える

3 番組を選ぶ

番組表ボタン

番組を楽しむ

- ペイ・パー・ビューなどの有料番組を選んだときは番組を購入する必要があります。(詳しくは 本編：36ページ)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだときは暗証番号を入力する必要があります。(詳しくは 本編：37ページ)

番組表からチャンネルを選ぶなら

番組表

押すと、BSデジタル放送の番組表が表示されます！
(もう一度押すと表示が消えます。)

- 手順 2 でCSを選んだときはCSデジタル放送の番組表が表示されます。



見ていた画面

スピーカーからは子画面の音声が出ます。

日付を変えるときは

番組表

24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火	すべて
12月24日(火) 19:00~20:55 BS放送 00 日本列島ふるさとの 30 ニュース	BS放送 00 アニメ 30 ニュース	BS放送 00 アメリカ 30 ニュース	BS放送 00 ときめき 30 ロック 30 スペシャル ライブ中継	BS放送 00 アフター 30 ニュース	BS放送 00 アフター 30 ニュース	BS放送 00 アフター 30 ニュース	BS放送 00 アフター 30 ニュース	BS放送 00 アフター 30 ニュース

番組欄

このボタンを使って選局や予約ができます。

■現在放送している番組を選んで を押すと、番組を見るか、予約をするかの選択画面になります。

■将来の番組を選んで を押すと、「予約設定」画面になります。
(予約するとき ガイド編：11ページ)

(本編：42ページ)

日付を変えるときは

翌日の番組表

前日の番組表

●BS/CS1/CS2のチャンネルはあらかじめ設定されています。

BS		CS1 (プラットワン)		CS2 (スカパー! 2)	
1	NHK1 (NHK BS1)	1	プロモCH	1	スカパー! 2プロモ
2	NHK2 (NHK BS2)	2	カルチャーTV	2	ワンテンポータル
3	NHKh (NHK ハイビジョン)	3	ハローTivi!	3	CS映画
4	BS日テレ	4	CS日本	4	ハリウッドムービーズ (予定)
5	BS朝日	5	epプラザ	5	アクティブ! スポーツチャンネル
6	BS-i	6	おー当たりch	6	C-TBSウェルカムチャンネル
7	BSJ (BSジャパン)	7	Sound Terior	7	BAZ
8	BSフジ	8		8	フジテレビ739
9	WOW (WOWOW)	9	WOWOW PPVナビ	9	AQステーション
0	スター (スターチャンネル)	0		0	TAKARAZUKA SKY STAGE

(2003年2月現在)




今までにない、新しいテレビの楽しみ方が…

●BSデジタル放送
ニュース・スポーツ情報・番組案内など、便利で知りたい情報をリアルタイムで入手OK。さらに、オンラインショッピングやクイズ番組への参加なども手軽にできるので、今までのテレビとは違った新しい楽しみ方が味わえます。

●110度CSデジタル放送


専門チャンネルがいっぱい集まった多チャンネルラインナップ!



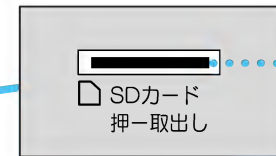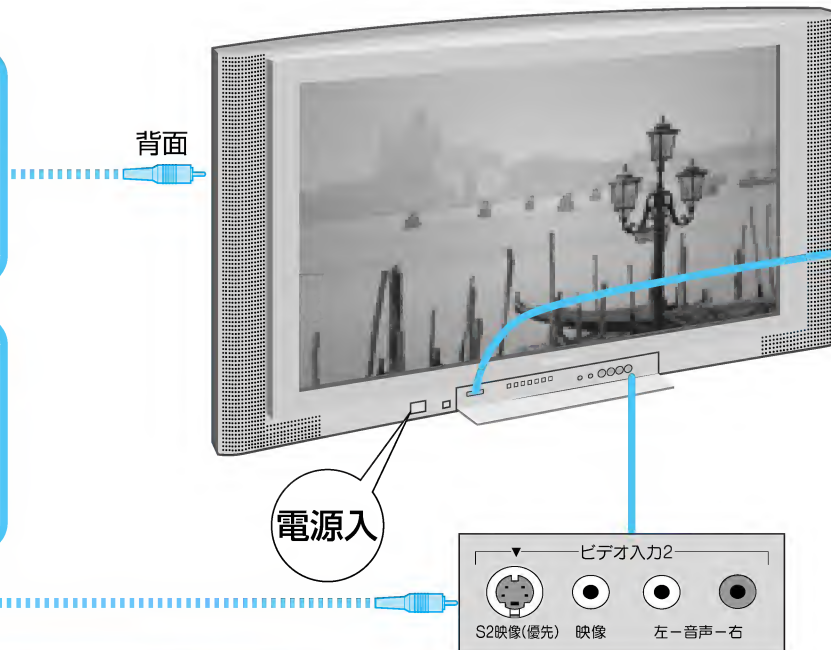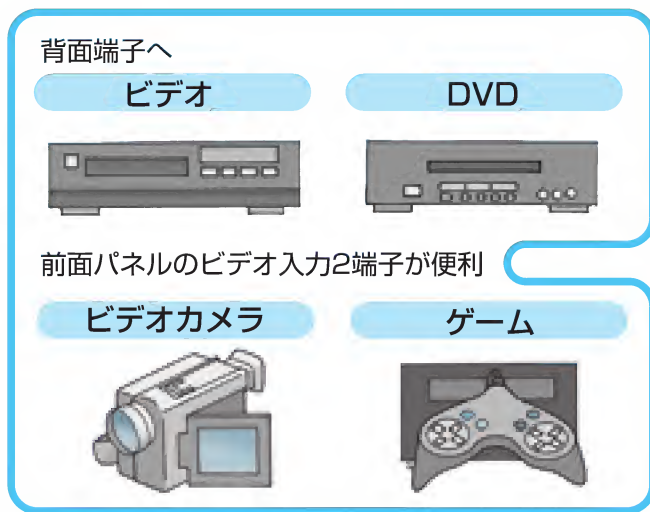


ビデオ・DVD・ゲーム・ビデオカメラを使う

① 接続したビデオ入力の表示に切替える

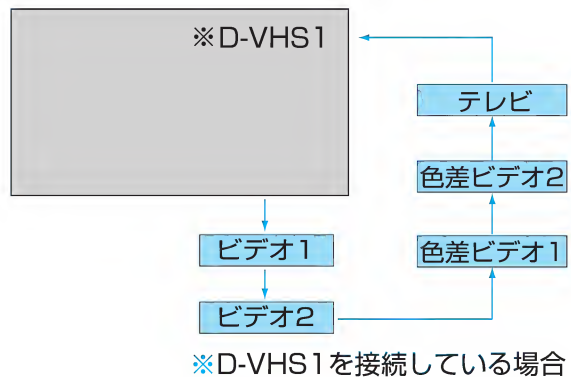


② 接続した機器を操作する

パナソニックi.LINK機器なら
ビデオをテレビのリモコンで操作できます！

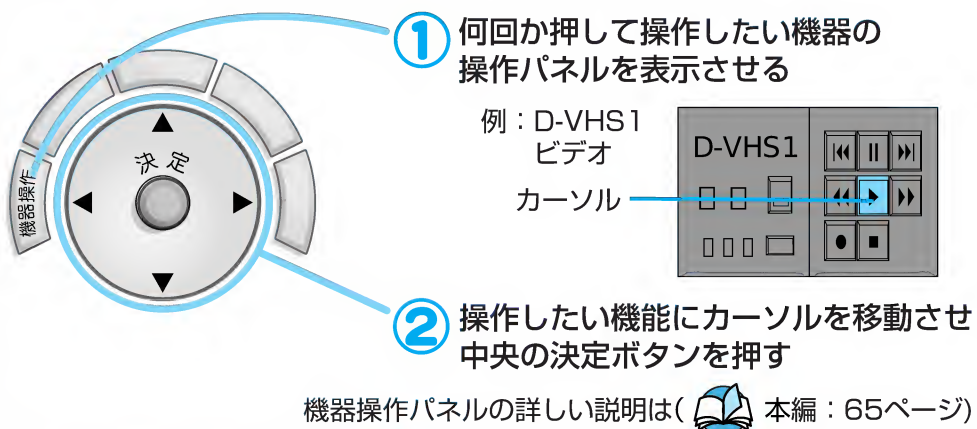

SDカードを楽しむ


① SDメモリーカードを挿入する

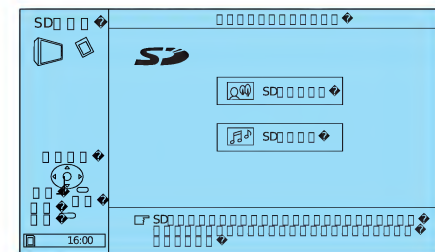

抜くときは・・・カードを奥に押し指をはなします。

お願い 必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。
読み込み中に抜くとデータがこわれることがあります。

② ▲▼を押して項目を選ぶ

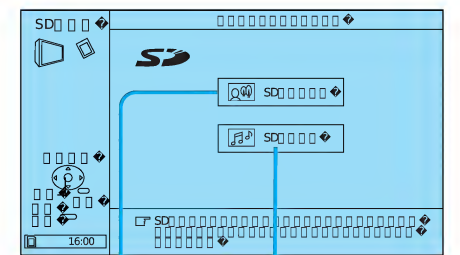

画像を見る場合 音楽を聴く場合


③ 画面を消すときに押す

SD 押すと消えます。






番組予約が簡単にできます

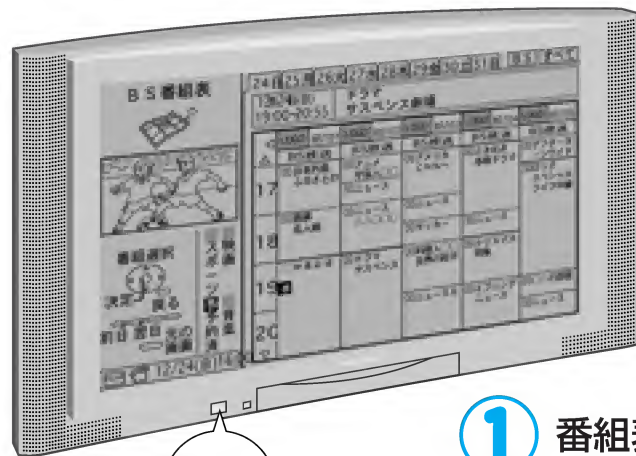

番組表で簡単に
予約できます!!
放送中の番組を録画したり
将来の番組を予約したりできます。

電源入

1 番組表を出す

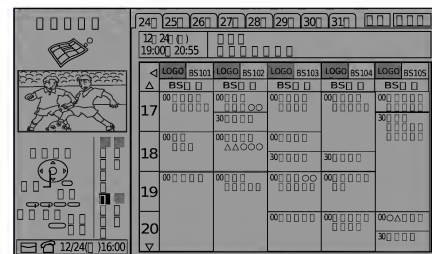

例：BSデジタル放送の番組表



予約画面を終了するとき
押すと、視聴していた画面に
戻ります。

予約の設定を途中で
止めたいとき
押すと、前の画面に戻ります。




予約した後は

- 録画が終わるまで録画機器を操作しない（正しく録画されません。）
ビデオやDVDレコーダーで連動予約した場合は
- ビデオ・DVDレコーダーの入力を外部入力（本機と接続している入力）に切替える
 - ビデオ・DVDレコーダーの電源を切る

番組の予約はお早めに！
番組の始まる直前に予約設定すると動作時間が少ないため、番組の頭から予約できない場合があります。
予約の設定は番組開始の90秒前には終了するようにしてください。


まず、お確かめください

●録画機器は正しく接続・設定されていますか？

ビデオ・DVDレコーダーで録画		D-VHS・HDRで録画
接続	設定	接続
 Irシステムの接続 本編：88ページ	 Irシステムの設定 本編：122ページ	 i.LINKケーブルの接続 本編：90ページ

2 ▲▶▼◀ で予約したい番組を選び 中央の 決定 ボタンを押して決定する

- すでに放送中の番組を選んだ場合は
「予約する」を選んで決定してください。

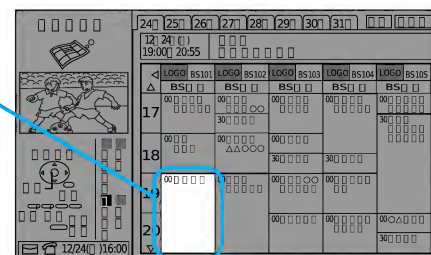


3 ▲▼ で予約方式を選び ◀▶ で録画に切替える

さらに 決定 で録画機器 録画モード
を選び
で設定する


必要なら その他の設定をします。

本編：42～51ページ

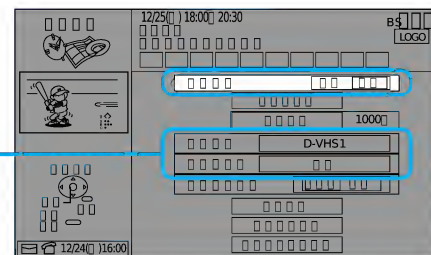

4 ▲▼ で予約するを選び 中央の 決定 ボタンを押して決定する

ビデオやDVDレコーダーでタイマー予約した場合
リモコン信号の確認パネルが表示されますので
画面に従って操作してください。

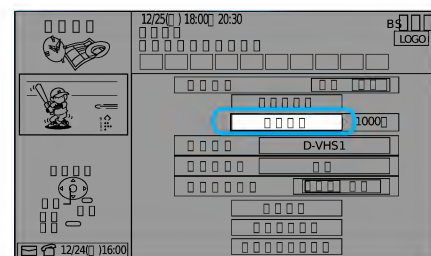


これで予約の設定は終了です！

- 本体の電源ボタンは「入」のままにします。（リモコンで電源操作）

■予約を解除したいとき

手順④で「予約しない」を選び 決定 を押すと
予約が解除されて、③の画面に戻ります。

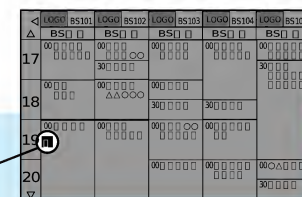

予約設定後の番組表を出すと、予定された番組のところに
■（予約済みマーク）を表示しますので予約確認がらくらくできます。



2画面で楽しめます

2画面にして、左右別々の番組を楽しむことができます。

- (お願い)
- 右画面の音声は右側のイヤホン端子でお楽しみください。
 - 2画面で楽しめない画面の組み合わせもあります。

2画面にする

2画面



1画面に戻るときは、もう一度押します。

2画面にしたあと
画面モードを選べます




2画面フル

画面モード




2画面ノーマル

画面モード

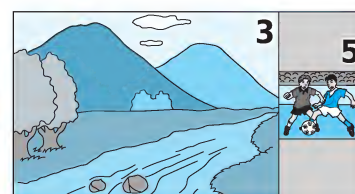

PoutP

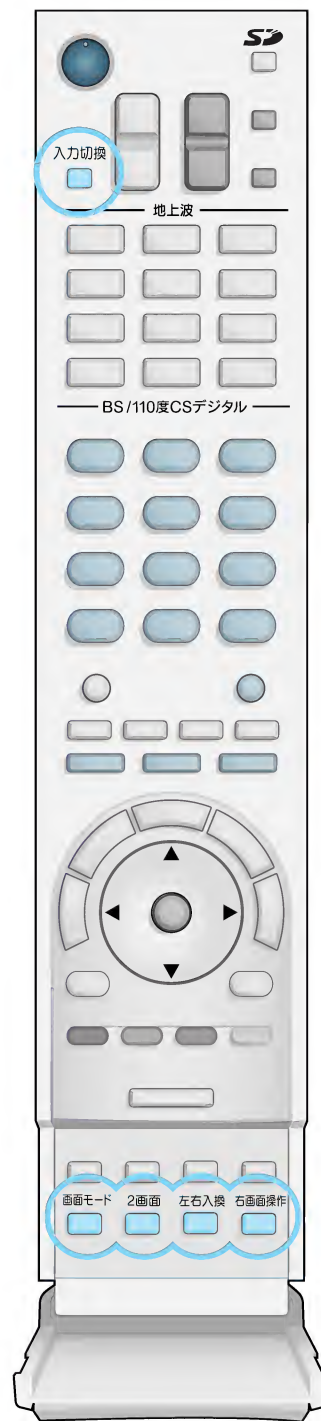

メイン画面を入れ換える

左右入換



例：2画面ノーマルのとき



画面の左右が入替わります。

右画面のチャンネル(番組)を換えるには

右画面操作




□□□を10秒間表示しますので
表示がある間に



7

チャンネルボタンを押す

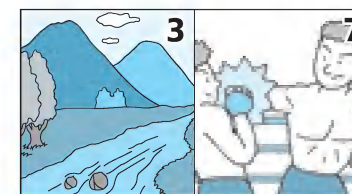

例 7チャンネルにするととき



■ビデオなど見るときは

□□□の表示がある間に

入力切換




押して切換える

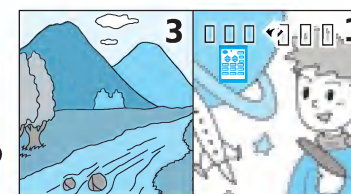




画面のサイズを変えたいとき

画面モード
 押すごとに画面モードが切りかわり映像のサイズが変化します。

(「セルフワイド」の表示が出ている間に押すと、
 お好みの画面モードが選べます。)




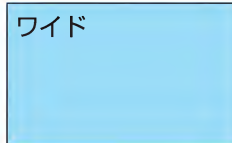
画面モードボタンを
 1回押すと


自動的に拡大画面になります！



ワイドクリアビジョン放送・映像ソフトは自動的にワイド画面に！

識別信号をキャッチして自動的に
 「ワイド」画面になります。
 (自動検出の設定は  本編：144ページ)



※「ワイドクリアビジョン」受信中に、
 画面モードを変えると自動的に
 「ワイド」には戻りません。
 「ワイド」にするときは、もう一度  を押す。

お好みに切替えるときのめやす

こんな映像のときは

4:3



横 長



字幕入り



縦 長




画面モードと画面変化

ジャスト



横に広がり
 違和感の少ない
 映像に

ズーム1

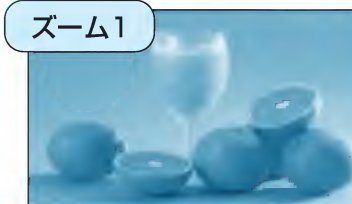

画面いっぱいに
 映像を拡大

ズーム2字



拡大したまま、下部の
 文字が見えるように

フル



横に広がり
 正常な映像に